

Перед использованием / Подготовка




1. Установить предупреждающие знаки



2. Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю



3. Не включать в розетку до тех пор, пока машина не будет полностью готова к работе

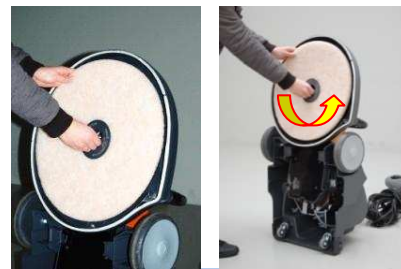

4. Наклонить машину назад, положив ручку на пол. Установить диск для полировки и зафиксировать его. Вернуть машину в вертикальное положение




5. Установить мешок-пылесборник. Убедиться, что мешок зафиксирован на патрубке

Во время использования



6. Закрыть отделение для мешка-пылесборника с помощью крышки. Убедиться, что всасывающий шланг установлен правильно

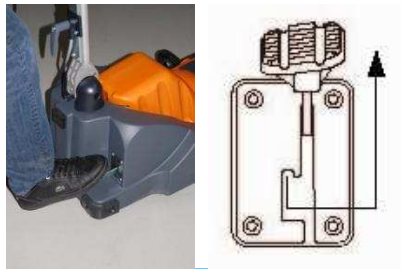

7. Подключить машину к сети. Освободить ножную педаль и медленно перевести машину в рабочее положение (опустить)



8. Нажать нижний рычаг. Отрегулировать удобное положение ручки для оператора. Отпустить рычаг для фиксации выбранного положения



9. Оптимальное положение оператора: спина прямая, руки опущены и слегка согнуты



10. Включить машину нажатием на кнопку "ON / OFF" ("Вкл / Выкл")



11. Для активации машины нажать оранжевый предохранительный выключатель и верхний рычаг одновременно



12. Начать полировку с дальней точки от розетки. Двигаться назад, всегда удерживая кабель позади себя



13. Во время работы поддерживать кабель над ручкой, а не на плече



14. Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля)




15. Осуществлять полировку, передвигая машину вперед-назад, перекрывающими движениями (внахлест)

Окончание работы




16. Регулярно проверять полирующий диск на наличие загрязнений, а также чтобы убедиться в надежности фиксации. Отключить машину от сети при замене диска

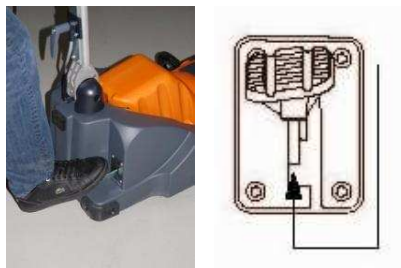

17. Нажать ножную педаль для окончания работы (поднятый приводной диск означает стояночное положение)



18. Перевести ручку в вертикальное положение и отключить от сети, когда машина не используется

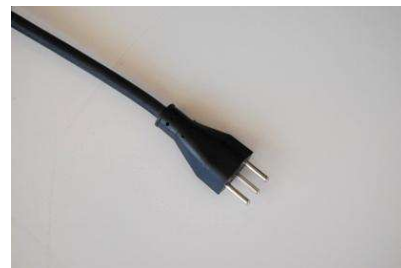


19. Выключить машину нажатием на кнопку "ON / OFF" ("Вкл / Выкл"), затем отключить от сети



20. При смене розетки, свертывать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания



21. Отключенный от розетки кабель намотать обратно на ручку и держатель, протирая его при этом влажной тряпкой

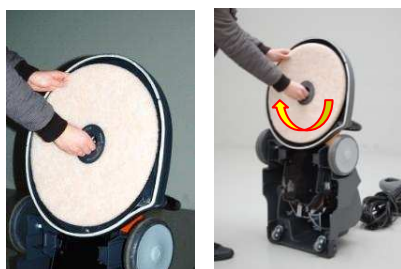

22. Наклонить машину назад, положив ручку на пол. Открутив фиксатор, снять диск для полировки. Установить фиксатор обратно на приводной диск



23. Проверить мешок-пылесборник и заменить его при необходимости. Протереть корпус машины влажной тряпкой



24. Пропылесосить диск для полировки, чтобы удалить пыль и посторонние частицы. При стирке в стиральной машине диски не сушить!



25. Хранить машину без установленных на нее аксессуаров



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и убедитесь, что Вы поняли ее. Никогда не оставлять машину в неподвижном состоянии при работающем двигателе. Это может повредить напольное покрытие. Полирующий диск вращается со скоростью 2 000 оборотов в минуту. Использовать только одобренные аксессуары. Никогда не использовать машину без установленного мешка-пылесборника. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всегда соблюдать соответствующие рекомендации по охране здоровья и технике безопасности.