

Автоматические диспенсеры рулонной туалетной бумаги

Z-1211DA Z-1211DB



Руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Место для установки устройства должно быть сухим.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство, это может привести к некорректной работе устройства.

Не разбирайте устройство самостоятельно.

Не используйте для чистки устройства растворитель и другие агрессивные вещества.

Установка и использование

1 Откройте крышку устройства, приложите его к стене и наметьте на стене места для сверления.

2 Отложите устройство, просверлите отверстия в отмеченных местах, вбейте пластиковые дюбели в отверстия(крепеж поставляется в комплекте).


3 Вкрутите шурупы и повесьте на них устройство.

4 Установите в специальные отсеки батарейки 13G R20(D)-4 шт (в комплект поставки не входят) .

Устройство автоматически переходит на питание от батареек, в случае, когда по какой-либо причине отключается питание от сети 220В.

5 Подключите питание от сети 220В

6 Установите рулон туалетной бумаги, как показано на рисунке

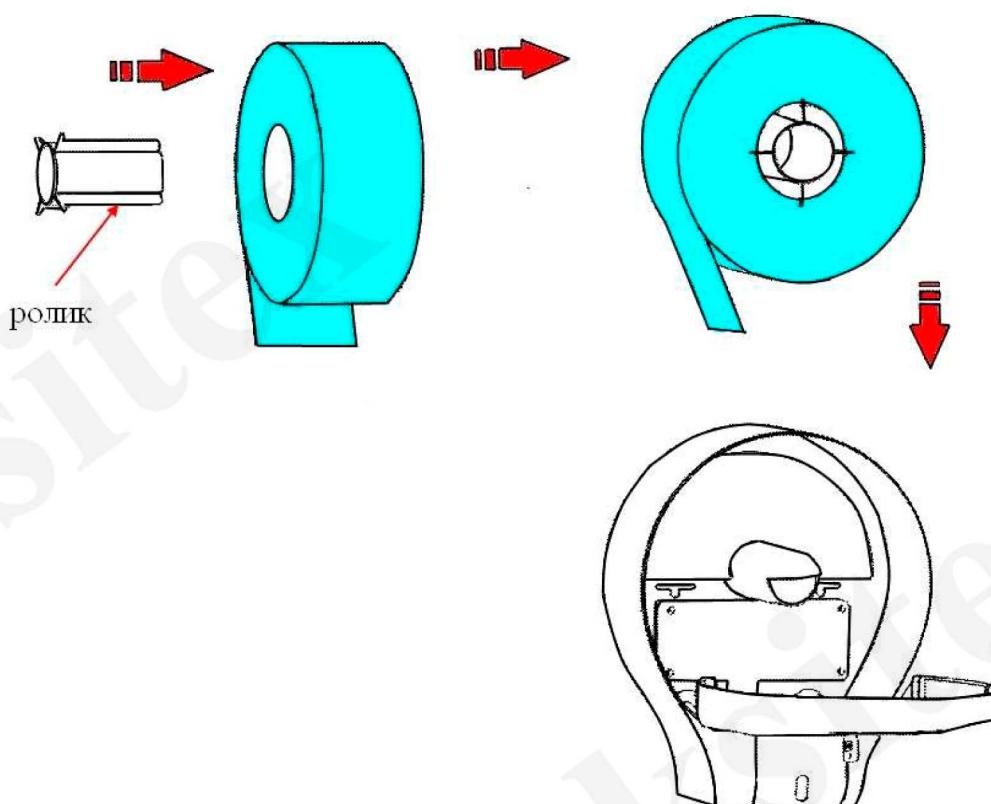

10 Вытяните бумагу к протяжному механизму и нажмите кнопку выдачи бумаги на лицевой стороне корпуса. Механизм протянет бумагу и выдаст ее из слота, а специальный нож ее отрежет.

11 Кнопками, показанными на рисунке, установите необходимую длину бумаги.



12 Закройте крышку ключом.

Для модели Z-1211DA

Для использования устройства нажмите на кнопку подачи бумаги на лицевой стороне устройства. Бумага будет выдана и отрезана автоматически.

Для модели Z-1211DB

В модели Z-1211DB предусмотрена работа не только от кнопки подачи бумаги, а так же работа от сенсора, для чего просто поднесите руки в зону чувствительности сенсора, расположенного в нижней части устройства. Бумага будет выдана и отрезана автоматически

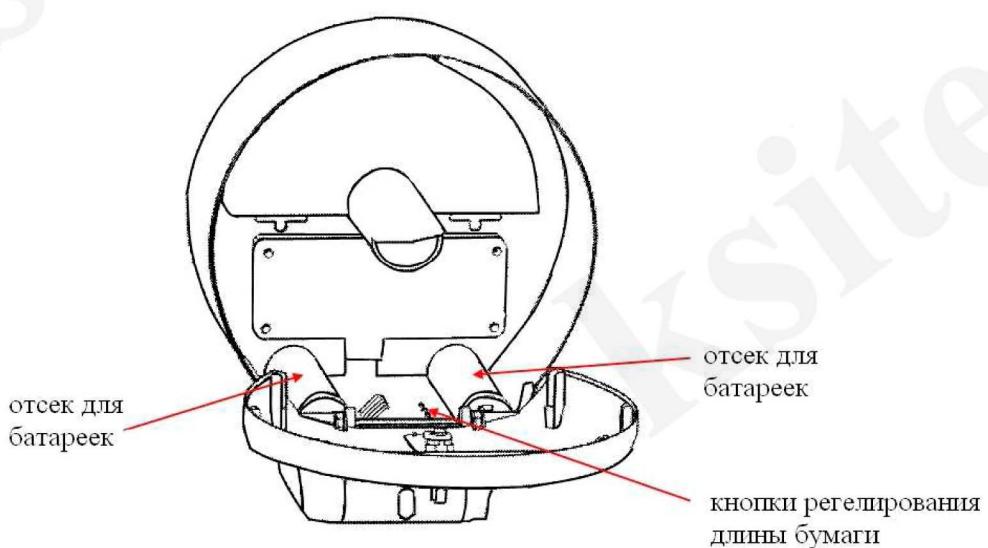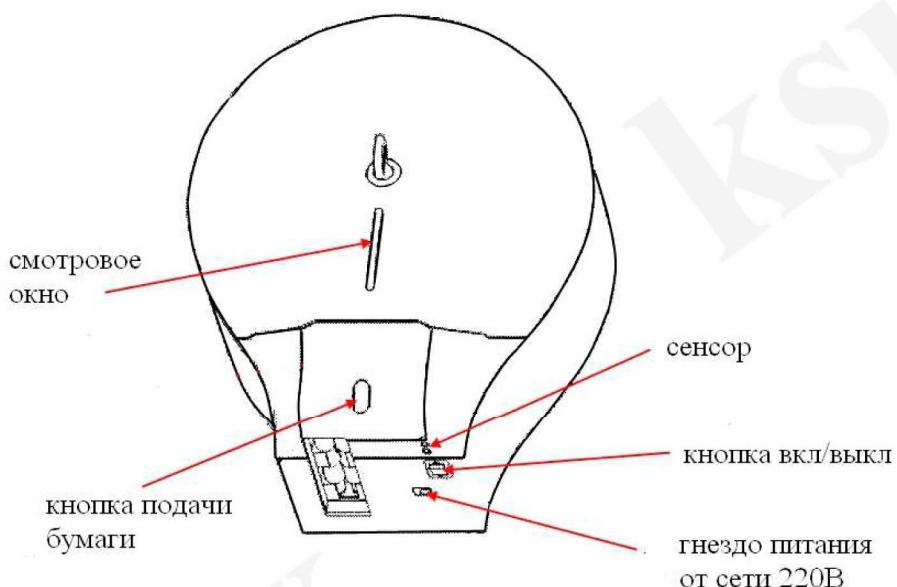

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Устранение
Не работает от сети 220В	Проверьте плотность надежность соединения вилки с розеткой
	Проверьте соединение кабеля с устройством
	Проверьте, есть ли питание в розетке
Не работает от батареек	Проверьте правильность установки батареек, учитывая полярность
	Проверьте заряд батареек
Не работает сенсор	Проверьте наличие бумаги
	Проверьте, нет ли замятой бумаги в слоте выдачи
	Если сенсор не работает-используйте кнопку выдачи бумаги

Спецификация

Размер, мм	185*194*149
Вес , кг	1,19
Напряжение сети, В	110-220
Рулон, ширина*диаметр, мм	90*200
Энергопотребление, Вт	1,5-3,5

ВНИМАНИЕ

Питание от батареек является резервным и используется только при кратковременном отключении основного питания от сети 220В.

Гарантийный талон

Марка прибора

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель