


GSQ70A

Скоростная сушилка для рук

Инструкция пользователя

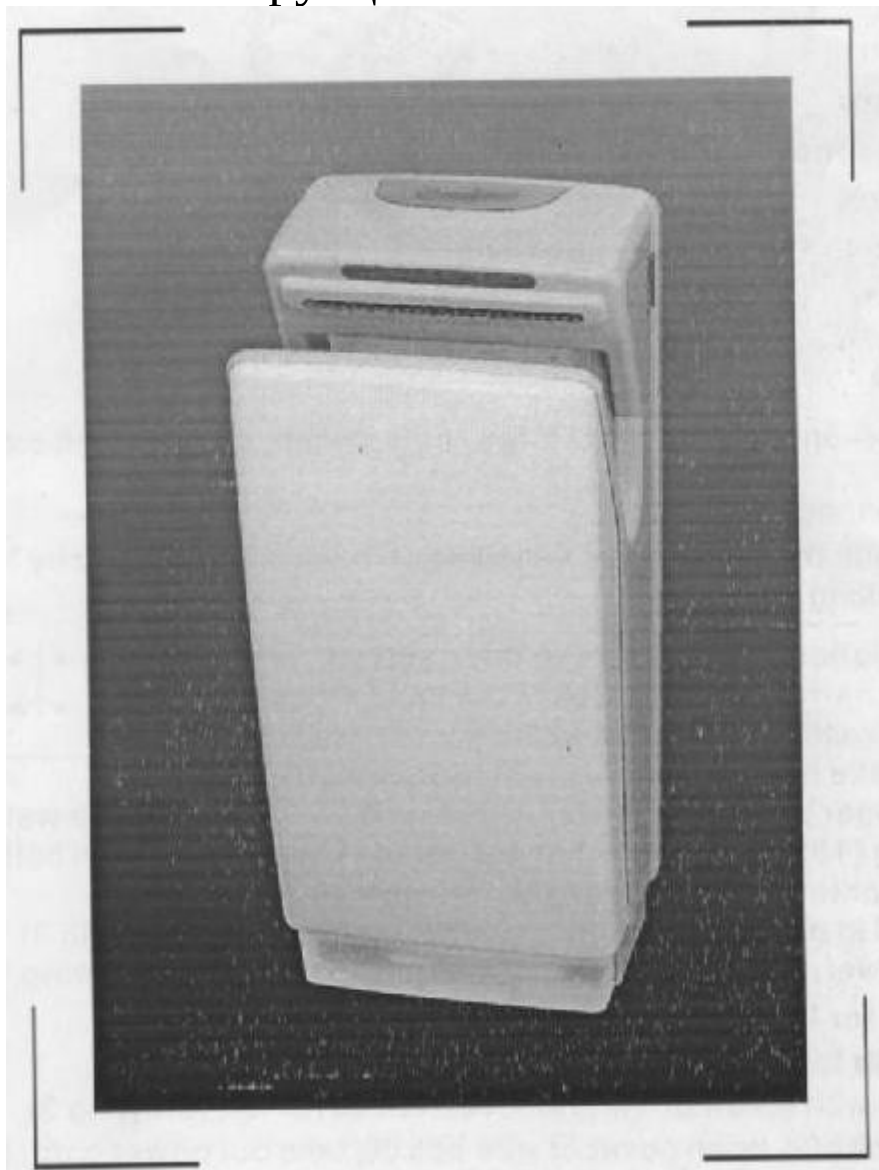

(пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию)


Устройство имеет процессор управления, широкий ЖК-дисплей, датчик движения. Благодаря бесщеточному двигателю постоянного тока, производящему скоростной воздушный поток, сушка рук происходит за 6-12 секунд. Быстрый результат экономит ваше время. Устройство расходует в три раза меньше электроэнергии, по сравнению с обычными сушилками. Отличительными чертами являются надежность, экономичность и экологичность устройства. Особенно подходит для применения в гостиницах, офисах, магазинах и других общественных местах.

Характеристики:

- Бесщеточный двигатель постоянного тока создает скоростной двунаправленный воздушный поток. Скорость потока достигает 65 м/сек. Ультра скоростной воздушный поток сушит руки за 6-12 секунд.
- Бесщеточный двигатель постоянного тока.
- Умный, удобный, изящный экран ЖК-дисплея.
- Уникально-прорывное, энергосберегающее, экономичное и надежное устройство.

Схема устройства:


1. ЖК-дисплей
2. Верхний датчик
3. Нижний датчик
4. Выключатель питания
5. Передняя крышка
6. Емкость для воды

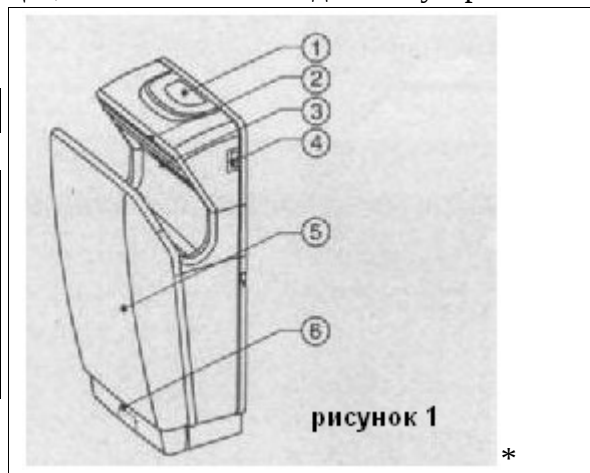

Установка:


- перед включением необходимо подключить двух полярный выключатель с зазором >3мм
- необходимо подключить «заземление».
- перед установкой сушилки на задней панели необходимо выкрутить три винта, отмеченных значком “→”.

1. Перед установкой сушилки на задней панели необходимо выкрутить три винта, отмеченных стрелкой.
2. С обеих сторон снять крышки (14) и выкрутить винты (13), снять крепежную пластину (17) (рисунок 3)

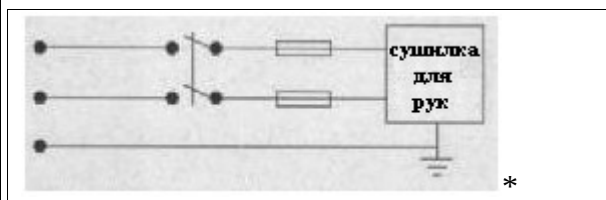

- Поместить крепежную пластину на стену, просверлить пять отверстий $\varnothing 8\text{мм}$ (рисунок 2)
- Заполнить отверстия в стене пробками (16), закрепить крепежную пластину (17) винтами (15) (рисунок 3)
- Подвесить сушилку на крепежную пластину (17) (рисунок 3)
- С обеих сторон закрутить винты (13) установить крышки (14) (рисунок 3)
- Подключить питание, включить выключатель (4) (рисунок 1)
 - **Установка внутренней электрической проводки.**
 - В нижней части, снять емкость для воды (6) (рисунок 3)
 - Отверткой выкрутить винты (11), снять переднюю крышку (5) (рисунок 3)

- Выкрутить винты (8), открыть крышку коробки с проводами (9), вынуть шнур питания, протянуть по желобу до среднего отверстия и подключить к клемме (7). При подключении будьте внимательны и не перепутайте провода «фазовый», «нейтральный», «заземление» (рисунок 3)
- Установить крышку коробки с проводами, переднюю крышку и емкость для воды.

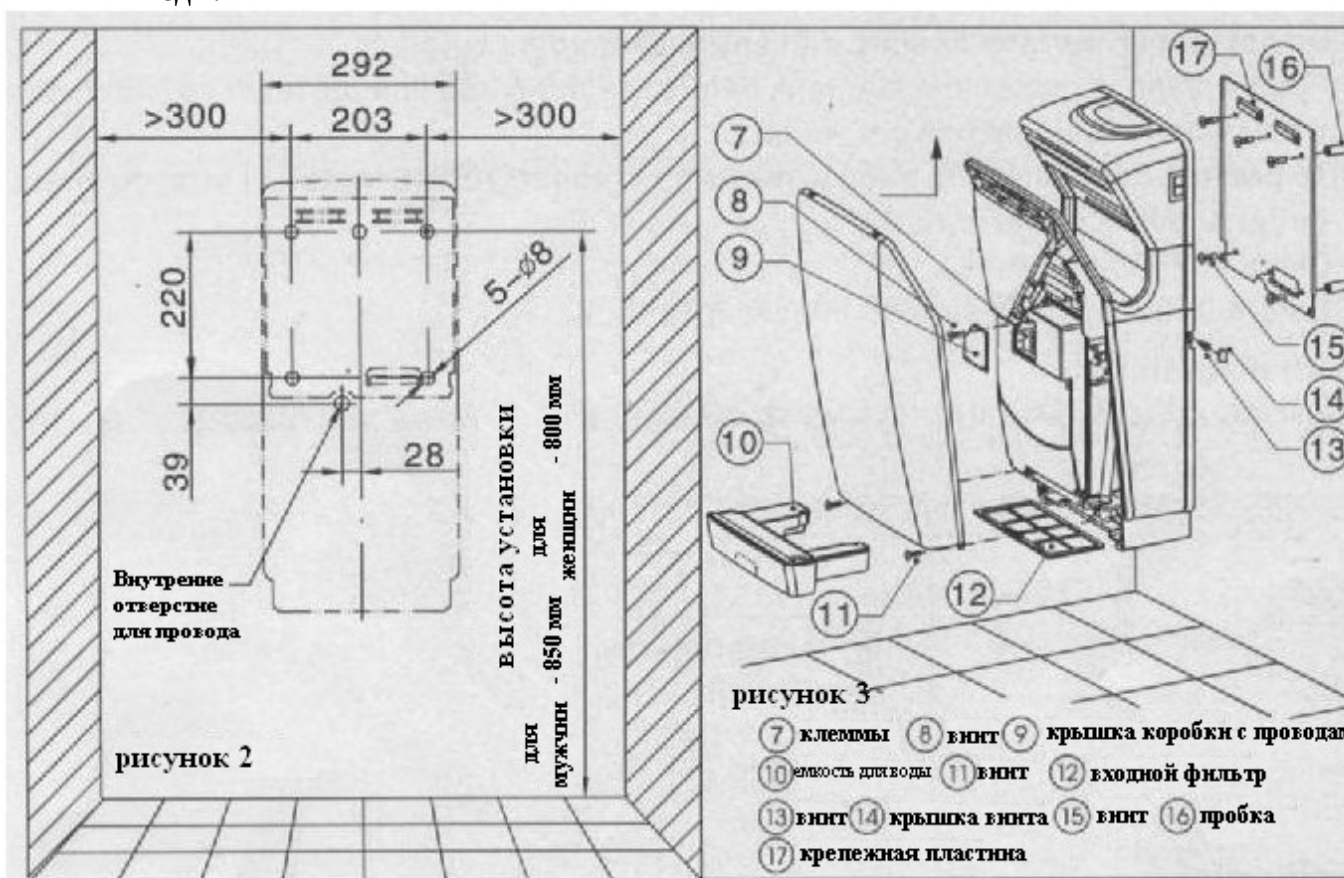

Использование (рисунок 4):

- Положите руки в вырез – загорится ЖК-дисплей, направление сушки (19) указывает вставить руки в низ выреза.
- При поднесении рук устройство начинает работать, запускается знак вентилятора (18), знак таймера (20) отсчитывает 18 секунд.
- Сушите руки 6-12 секунд.
- По истечении 18 секунд, устройство отключится автоматически, снова поднесите руки, чтобы включить его.

Уход и техническое обслуживание:

- Перед чисткой протереть влажной тряпкой. Для чистки не использовать химические и абразивные вещества, например, ретинол, спирт, нейлоновые щетки, т.к. они могут повредить поверхность.
- Пожалуйста, внимательно читайте инструкцию, перед применением чистящих средств.
- Не наносить дезинфекторы на поверхность.
- Не допускать переполнения емкости для воды, при редком пользовании устройством очищать емкость для воды один раз в неделю.
- Для предотвращения блокировки слива, один раз в неделю залить около 200мл (1 стакан) воды в сливное отверстие и протереть емкость.
- Воздушный фильтр чистить один раз в неделю.
- Перед установкой, воздушный фильтр необходимо высушить.



Электрическая схема:

Спецификация:

Номинальное напряжение:	220В
Потребляемая мощность:	850Вт
Частота тока:	50Гц
Сила тока:	7А
Класс защиты:	IPX1

Примечание:

- Сушилка должна устанавливаться в месте, недоступном людям во время пользования душем.
- Не пользоваться устройством вблизи ванн, бассейнов или иных емкостей с водой.
- Замена поврежденного гибкого провода производится только на аналогичный, полученный от производителя или сервисного центра.
- Избегать непосредственного попадания воды на сушилку.
- Не перекрывать вводное и выпускное отверстия для воздуха.
- Не трясти.
- При сбоях в работе, отключить электропитание и связаться с нашей компанией или квалифицированным электриком для устранения неполадок.

Комплектность:

Сушилка для рук	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Пробки ø8	5 шт.
Винты - самонарезы	5 шт.
Крепежная пластина	1 шт.