

Пеногасящая добавка, удаляющая плесень и налет

Описание:

Brightwash является концентрированным, высокоэффективным моющим средством, представляющим собой сбалансированную смесь ПАВ и пеногасящих соединений.

Brightwash является жидкой первичной добавкой для использования в каустическом растворе бутылкомоечной машины для мойки стеклянных и оборотных ПЭТ и ПЭН бутылок, особенно эффективно удаляющей плесень.

Brightwash также широко применяется при CIP мойке в пищевой, пивоваренной, фармацевтической и молочной промышленности.

Особенности / Выгоды

Brightwash представляет собой концентрированную жидкую добавку в бутылкомоечные машины, применяемую при мойке стеклянных и оборотных ПЭТ и ПЭН бутылок.

Brightwash снижает риск боя оборотной ПЭТ тары

Brightwash прекрасно отмывает этикетки, клей и прочие загрязнения, особенно плесень со стеклянных бутылок

Brightwash препятствует образованию отложения налета солей жесткости воды, что облегчает ополаскивание бутылок

Brightwash контролирует процесс пенообразования благодаря содержанию ПАВ

Brightwash удаляет оксалат кальция («пивной камень») и фосфат кальция («молочный камень»)


- ✓ Может дозироваться автоматически, что позволяет рационально расходовать средство и соответственно снижать затраты
- ✓ Снижает риск образования трещин на ПЭТ таре при вторичном использовании
- ✓ Активно борется с отложением солей жесткости воды во всей системе подачи моющего раствора, предохраняет от засорения подающие форсунки, что позволяет экономить рабочее время
- ✓ Способствует отмыванию этикетки, увеличивает моющую способность раствора
- ✓ Легко смывается, препятствует образованию карбонатных потоков
- ✓ Контролирует процесс пенообразования благодаря содержанию ПАВ, предохраняет от засорения подающие форсунки, способствует отмыванию этикетки
- ✓ Может использоваться на комбинированных линиях (например, стекло и оборотная ПЭТ тара одновременно)
- ✓ Удаляет самые разнообразные органические и неорганические загрязнения на самых разнообразных стадиях CIP мойки

Основные характеристики:

Внешний вид:	Прозрачная желтая жидкость
Относительная плотность (при 20°C):	1,28
pH (1% раствор при 20°C):	11,0
ХПК	360 г O ₂ /кг
Содержание азота (N)	23,2 г /кг
Содержание фосфора (P)	3,0 г /кг

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации.

VB14

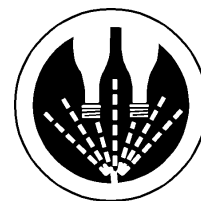

DIVOBRITE™

ООО «Дайверси»

141400 Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская,
владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru

Brightwash

Инструкция по применению:

Средство *Brightwash* дозируется непосредственно в каустическую зону бутылкомоечной машины в концентрации 0,25–0,5% по массе, что соответствует 0,2–0,4% по объему, в зависимости от вида и степени загрязнения и жесткости воды. Наиболее эффективно антипенная способность средства *Brightwash* проявляется при температуре выше 45°C.

Расход *Brightwash* повышается в жесткой воде, поэтому желательно добавлять в рабочий раствор ЭДТА для смягчения воды.

При CIP мойке *Brightwash* дозируется в концентрации 0,3–2% по массе, что соответствует 0,2–1,5% по объему, в зависимости от вида и степени загрязнения и жесткости воды.

Загрязненный рабочий раствор, содержащий *Brightwash* необходимо тщательно смывать, особенно с поверхностей, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами

Совместимость:

Средство *Brightwash* может применяться на всех типах материалов, используемых для изготовления оборудования для пищевой промышленности, при соблюдении рекомендованной концентрации и температуры.

При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием *Brightwash*.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Определение концентрации:

Метод тестирования предоставляется по запросу.

ООО «Дайверси»

141400 Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская,
владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru